

Leak Controller

Wasserdichtigkeits-Prüfgerät

- **Dichtigkeit testen ohne Risiko:**
Gerät zur Wasserdichtigkeitsprüfung von Armbanduhrn sowie Kleinuhren. Die einfache Bedienung gewährleistet, dass z.B. auch Anlernpersonal nach dem Batteriewechsel eine sichere Prüfung vornehmen kann. Der professionelle Uhrmacher hat gleichzeitig ein zuverlässiges und wartungsfreies Prüfgerät für seine Werkstatt.
- **Funktionsweise:**
Das Testgerät erzeugt mit der eingebauten Vakuumpumpe eine Druckdifferenz zwischen dem Inneren und Äußeren der Uhr. Die Prüfuhr erfasst bis auf 1 / 1000 mm genau jede Gehäuseveränderung und bemerkt sofort jeden Druckausgleich, d.h. dass die Uhr undicht ist. Bleibt der Differenzdruck bestehen, ist die Uhr wasserdicht.
Das Gerät ist weitestgehend mechanisch ausgelegt und ermöglicht selbst preiswerte Uhren mit leicht deformierbaren Uhrengläsern zu prüfen (keine Glasbruchgefahr).



	Leak Controller
Bestellnummer	1084100
Listenpreis	1.000,00 €
Außenmaße B / T / H (mm)	155 / 170 / 315
Gewicht (kg)	3,5
Netzspannung (V~)	100 - 240
Netzfrequenz (Hz)	50 / 60
Gesamtleistungsaufnahme (W)	60

Lieferumfang


- Bedienungsanleitung
- Steckernetzgerät (1,5 m Länge)

Alle Preise ab Werk, exklusive Außenverpackung, zuzüglich MwSt.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.

Leak Controller

Maßdefinition

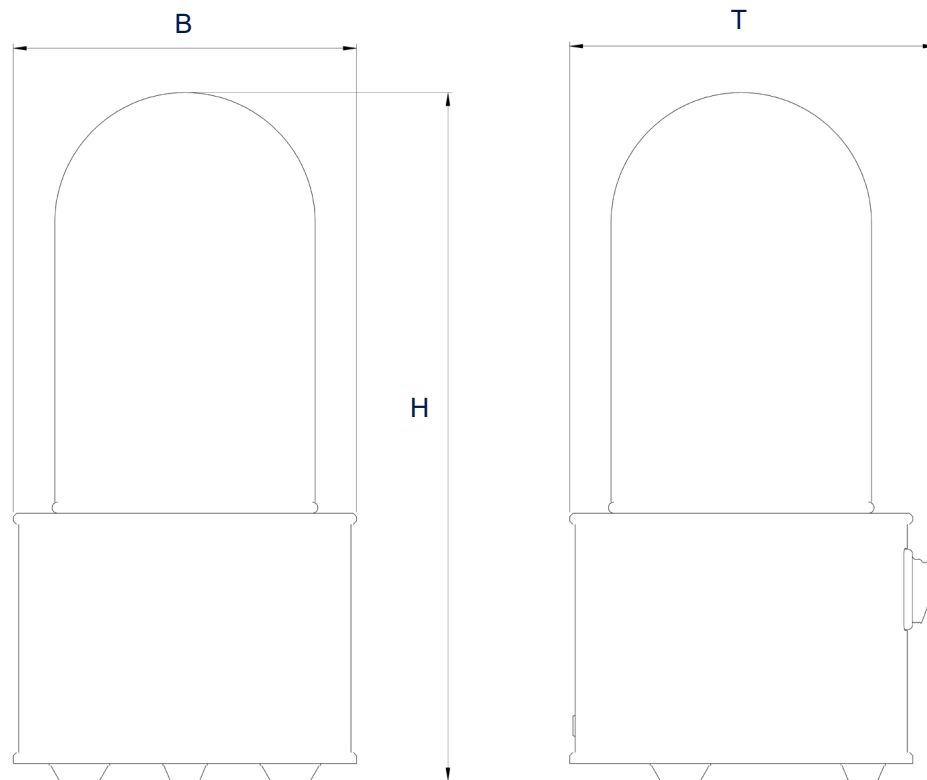

Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabgetreu.

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden.